# トリニトロン® カラーテレビ

#### 取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。

① 警告 電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や 人身事故になることがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。この取扱説明書と別冊の「安全のために」をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。

お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。



KV-14DA1

見る

テレビを見る	4
画質を選ぶ(お好み画質)	6
節電しながら見る(消費電力)	6
横長の画面にする(ワイドモード)	7
テレビにつないだ機器の画像を見る(入力切換)	9
テレビゲームをする	10
テレビ画面に切り換えるときは	11

調整する/設定する

画質を調整する	12
音質を調整する	14
音声を切り換える(二重音声)	15
自動で電源を切る(オフタイマー)	16
つないだ機器からの入力信号がないときに自動で電源を切る	16

**ナレビの接続と準備** 

付属品を確かめる	17
手順1:テレビアンテナをつなぐ	18
手順2:地磁気による画像の傾きなどを補正する	20
手順3:チャンネルを設定する	21
<b>手順3:チャンネルを設定する</b> <sub>自動設定する</sub>	
- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1-	21

他機と
の接続

接続端子の名前とはたらき	26
ビデオをつなぐ	28
BSデジタルチューナーをつなぐ	29
デジタルCSチューナーをつなぐ	30
" プレイステーション 2 "や" プレイステーション "( PS one )	
および" プレイステーション "をつなぐ	32
その他のテレビゲームなどをつなぐ	33
DVDプレーヤーをつなぐ	33

その他

故障かな?と思ったら35	
自己診断表示―画面が消え、スタンバイ/オフタイマーランプが点滅したら 35	
本機の症状と対処のしかた36	
保証書とアフターサービス39	
ブラウン管表面のお手入れについて39	
主な仕様40	
用語集41	
各部の名前/Identifying parts and controls42	
メニュー一覧	
索引45	

# 見る

ここでは、通常のテレビをはじめ、ビデオやテレビゲームなどテレビにつないだ機器の映像を見るときの操作を説明しています。

画質を選んだり、節電しながら見たり、 横長の画面にしたりするなど、多彩な 機能の操作も説明しています。






# テレビを見る

消音ボタン —— 一時的に音を消す ときに押します。 もう1度押すか、 音量 + ボタンを押 すと音が出ます。

画面表示ボタン - チャンネル表示を 出すときに押しま す。

もう1度押すと表示は消えます。

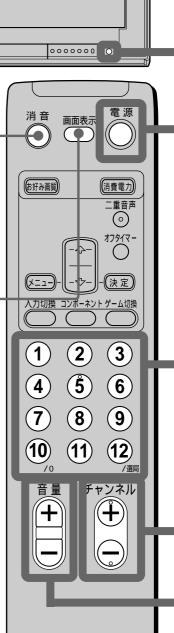


SONY

テレビ

#### ちょっと一言

- スタンバイ/オフタイマーランプが点灯しているときは、リ モコンのチャンネル数字ボタンやチャンネル + / - ボタンを 押すと自動的にテレビの電源も入ります(チャンネルポン 機能)。
- 省電力のため、放送終了後、または放送のないチャンネル にしたままの状態で約10分過ぎると、「オートシャットオ フ」と表示されて自動的にスタンバイモードになります。 また、つないだ機器からの入力信号がないときに、自動で 電源オフをする設定もできます。(愛16ページ) 放送局の信号によっては「オートシャットオフ」機能が働 かないことがあります。

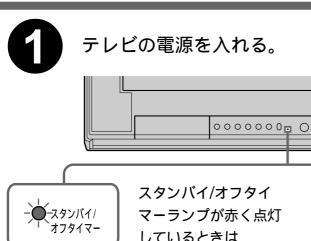

地磁気\*などの影響を取り除く自動 消磁機能により「ブーン」という音 がして、きれいに安定させた画像が 約10秒前後で映ります。

\* 地球が一つの大きな磁石となって発生する磁 場で、方位磁石が南北を示すのも地磁気によ るものです。色むらの原因になることがあり ます。

スタンバイ/オフタイ マーランプが赤く点灯 しているときは リモコンの電源スイッ チを押す。



 スタンバイ/ オフタイマー スタンバイ/オフタイマー ランプが消えているときは テレビ本体の電源スイッチ を押す。



チャンネル数字ボタンで チャンネルを選ぶ。

チャンネル + / - ボタンでもチャ ンネルを選べます。

1 2 3

チャンネル




4 **5** 7 8

または

音量 + / - ボタンで音量を 調節する。


ちょっと一言 音量表示の上にある数値も調節の目安になります。

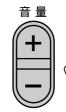

## 画質を選ぶ


(お好み画質)

お好み画質ボタンを押すだけで、部屋の明るさや映像の内容に合わせた画質設定を選べます。また、「リビング」を選ぶと、画質をより細かく調整できます(愛12ページ)。 ご家庭で通常ご覧になるときは、「リビング」を選ぶことをおすすめします。

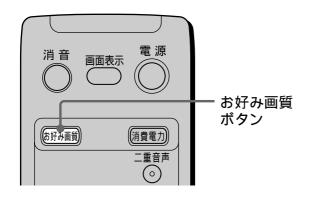

#### お好み画質ボタンをくり返し押 す。

1回押すと、現在の画質設定が表示されます。その後押すたびに、次のように変わります。

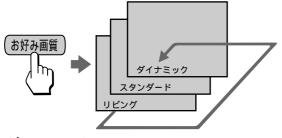

#### ダイナミック

はっきりとしたメリハリのある画質になります。

#### スタンダード

標準的なコントラストとメリハリのある 画質になります。


#### リビング

明るさや色あい、色の濃さなど基本的な 調整ができます(愛12ページ)。

# 節電しながら見る

(消費電力)

画面の明るさを下げて、節電しながら見ること ができます。

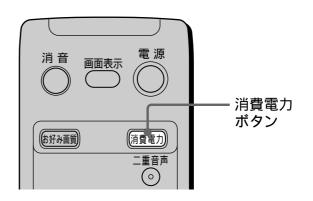

消費電力ボタンを押す。



#### 節電をやめるには

もう1度、消費電力ボタンを押す。「消費電力:標準」と表示されます。

#### ちょっと一言

- •「消費電力:減」のときに電源を切ると、次に電源を入れたときも「消費電力:減」のままになります。
- お好み画質で「リビング」を選んでいるときは、「消費電力: 減」でも、画質を調整できます(愛12ページ)。 ただし、「ピクチャー」や「明るさ」を上げると節電にならなくなる 場合があるため、おすすめしません。

# 横長の画面にする


下のイラストのように、ビデオカメラやDVD プレーヤー、D1映像端子でつないだBSデジタルチューナーなど、横縦比16:9映像をあらかじめ縦長に圧縮して記録された映像を、元の16:9のワイド画像にして見ることができます。また、画面上下の黒帯部分を除いた部分(映像が表示されている部分)に、水平走査線を集める技術によって、非常に高密度な16:9映像をお楽

#### ちょっと一言

しみいただけます。


ワイド映像(スクィーズ映像)対応のDVDソフトの映像をより高画質に見るために、DVDプレーヤーの「TVタイプ」の設定を「16:9」にしてください。詳しくは、DVDプレーヤーの取扱説明書をご覧ください。


ワイドモード「切」のときの映像(16:9映像を縦長に圧縮した映像)

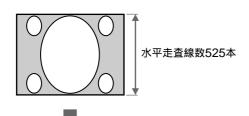

ワイドモードが働いているときの映像(16:9映像)

走査線を密にしてより高画質にします。

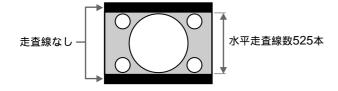


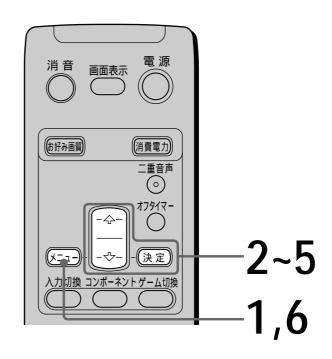


**1** メニューボタンを押す。



**2** ♠/♣で「設定」を選び、決定ボタンを押す。

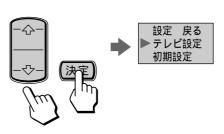


**3 ↑**/**↓**で「初期設定」を選び、決定 ボタンを押す。

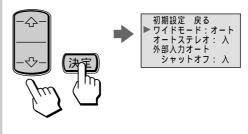

#### 横長の画面にする ( つづき )

**4 ↑**/**♣**で「ワイドモード」を選び、 決定ボタンを押す。

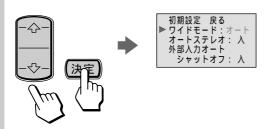

**5 ↑**/**↓**で「オート」を選び、決定ボタンを押す。

通常は、「オート」(お買い上げ時の設定) にしておいてください。

ID-1/S1方式とD1映像端子からの横縦比の信号が入った映像は、自動判別して縦方向を圧縮した横縦比16:9のワイド画面にし、それ以外の映像はオリジナルそのままに映します。

#### 「入」を選ぶと

すべての映像を縦方向に圧縮します。

#### 「切」を選ぶと

すべての映像をオリジナルそのままに映します。



│ メニューボタンを押して、メ │ ニューを消す。

#### 「オート」のときのご注意

- ID-1/S1方式とD1映像端子からの横縦比の信号が正しく判別されないと、ワイド画面になりません。そのため、以下のように再生する機器をつないでください(愛28ページ)。また、再生する機器の取扱説明書もあわせてご覧ください。
  - S1映像出力端子があるときは、本機のS1映像入力端子 (ビデオ1入力、ゲーム/ビデオ2入力)にS映像コードで つないでください。
  - S1映像出力端子がなくてもビデオID-1システム対応のときは、本機のID-1に対応した映像入力端子(ビデオ1、3入力、ゲーム/ビデオ2入力)に映像コードでつないでください。
  - S1映像出力端子がなく、ビデオID-1システムにも対応 していないビデオ機器からの映像のときは、正しく判別 されないことがあります。

#### ワイドモードについてのご注意


- 通常のテレビなど横縦比4:3の映像で、ワイドモードを 「入」にすると、縦方向に圧縮されて不自然に見えます。
- ワイドモード機能を、喫茶店やホテル等で、営利目的、または公衆に視聴させる目的として使用すると、著作権法で保護されている著作権の権利を侵害する恐れがありますのでご注意願います。
- ワイドクリアビジョン放送や上下に黒帯が入っている横長の映画などのワイド画像のときは、「オート」または「切」にしてください。

「入」を選ぶと、従来から入っていた黒帯の部分まで縦方向 に圧縮されて、よりつぶれた映像になるためです。

# テレビにつないだ 機器の画像を見る

(入力切換)

入力を切り換えて、テレビにつないだビデオ機器やBSデジタルチューナー、デジタルCSチューナー、テレビゲームなどの画像を見ることができます。接続のしかたについては、 © 26~34ページをご覧ください。

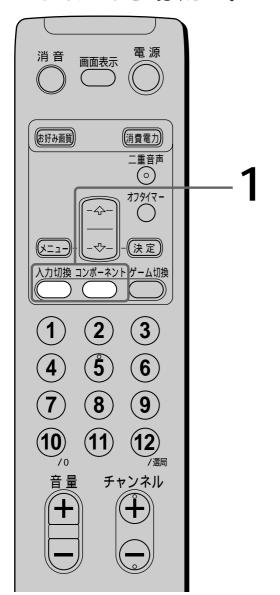

**1** 入力切換用のボタンを押して、 見たい画面を選ぶ。

ボタンを押すたびに、それぞれの端子につないだ機器の画像に切り換わります。

押すた びに	以下につないだ機器の 画像になります。	画面表示も 変わります。
	・ビデオ1入力端子	ビデオ1*
	<ul><li>ゲーム/ビデオ2 入力端子</li></ul>	ビデオ2*
	<ul><li>ビデオ3入力端子</li></ul>	ビデオ3
入力切換	<ul><li>コンポーネント 入力端子</li></ul>	Dコンポー ネント
	• AVマルチ入力 (ゲーム)端子	AVマルチ RGB
		AVマルチ Y/C <sub>B</sub> /C <sub>R</sub>
		チャンネル番号 <sup></sup> (テレビ)
コンポーネント	<ul><li>コンポーネント 入力端子</li></ul>	Dコンポー ネント

<sup>\*</sup> S1映像端子につないでいるときは、「Sビデオ1」、「Sビデオ2」と表示されます。

**2** 接続している機器を操作する。 詳しくは、各機器の取扱説明書をご覧く ださい。

#### ちょっと一言

- 本体の入力切換ボタンをくり返し押して、入力を切り換えることもできます。
- テレビにつないだ機器からの信号がないままの状態(外部 入力無信号状態)のときに、自動で電源をオフ(スタンバ イモード)にすることができます。(愛16ページ)

#### ご注意

AVマルチ入力端子で"プレイステーション 2"をつないでいて、画像が乱れるときは、"プレイステーション 2"側の映像出力設定に合わせて本機の入力をゲーム切換ボタンまたは入力切換ボタンを押して切り換えてください。


#### テレビゲームをする


ゲーム切換ボタンを押すと、ゲーム/ビデオ2入 力端子やAVマルチ入力(ゲーム)端子につない だテレビゲーム機器の画面に切り換わります。 テレビゲームや"プレイステーション2"、

- " プレイステーション "( PS one )および
- "プレイステーション"の取扱説明書もあわせ てご覧ください。

"プレイステーション"は、株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの登録商標です。

また、"PS one "は同社の商標です。

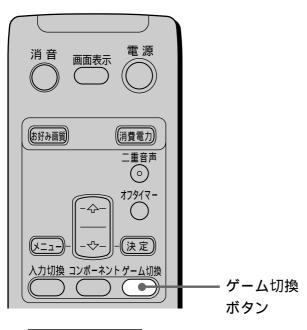


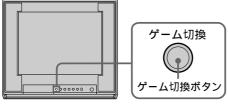

# ゲーム入力とAVマルチ入力(ゲーム)を切り換えるには

ゲーム切換ボタンを押す。

ボタンを押すたびに、つないだゲーム機の画像 に切り換わります。

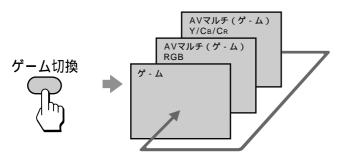

AVマルチ入力端子につないだ "プレイステーション 2"を使うには ゲーム切換ボタンをくり返し押して、 "プレイステーション 2"の映像が出る入力 (「AVマルチ(ゲーム)RGB」または「AVマルチ(ゲーム) $Y/C_B/C_R$ 」)にする。

#### ご注意

右の表のように、"プレイステーション 2"側の設定にテレビ側のAVマルチ入力を合わせてください。設定が異なっていると、映像が乱れたり、正しく表示されないことがあります。

"プレイステーション 2" 側のシステム設定画面で 「コンポーネント映像出力」が	テレビ側の AVマルチ入力を
「RGB」のときは、	ゲーム切換ボタンで「AVマルチ(ゲーム)RGB」にする。
「Y Cb/Pb Cr/Pr」のときは、	ゲーム切換ボタンで 「AVマルチ(ゲーム)Y/C <sub>B</sub> /C <sub>R</sub> 」に する。

#### AVマルチ入力端子につないだ

- "プレイステーション"(PS one)および
- "プレイステーション"を使うには ゲーム切換ボタンをくり返し押して、「AVマルチ(ゲーム)RGB」を選ぶ。

#### ご注音

- AVマルチ入力端子は、RGB、Y/C<sub>B</sub>/C<sub>R</sub>映像信号のため、ビデオ入力端子に比べて色の帯域が広くなっています。色あいが異なる場合がありますが、テレビに影響はありません。
- ソフトウェアによっては、AVマルチ入力端子のRGB、 Y/C<sub>B</sub>/C<sub>R</sub>映像信号に適していないものもあります。
- 将来の"プレイステーション 2"用の高解像度ゲームソフトなどには、このテレビは対応していません。
   詳しくは、各ソフトウェアの解説書をご覧ください。

#### テレビの画面に戻すときは

チャンネル数字ボタンまたはチャンネル + / - ボタンを押す。

#### ゲームの画面の左右位置を調整するには

- メニューボタンを押して、メニューを出す。
- 2 ♠/◆で「ゲーム画面位置」を選び、決定ボタンを押す。
- 3 ◆/◆で画面の左右位置を調整する。
- **4** メニューボタンを押して、メニューを消す。

#### ちょっと一言

ゲームの画質調整は、テレビゲーム使用後も他の画質調整とは別にそのまま本体に記憶されます(愛12ページ)。


#### ご注意

「ゲーム画面位置」は、ゲーム切換ボタンで切り換えた「AVマルチ(ゲーム)Y/CB/CR」、「AVマルチ(ゲーム)RGB」、「ゲーム」の画像のみ調整できます。

#### テレビ画面に切り換えるときは

チャンネル数字ボタンを押すと、選んだチャンネルのテレビ画面に切り換わります。

チャンネル + / - ボタンでチャンネルを選んで テレビ画面に切り換えることもできます。

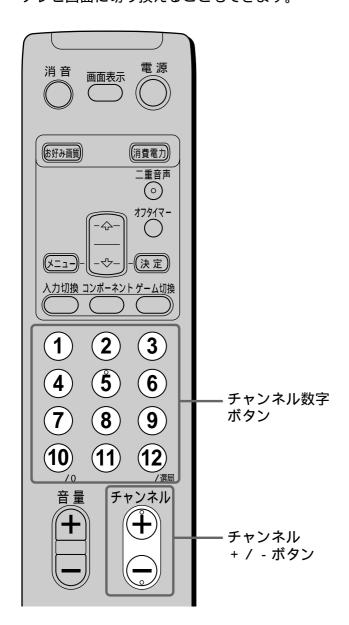

チャンネル数字ボタンまたは チャンネル + / - ボタンを押す。


#### ちょっと一言

入力切換ボタンをくり返し押して、テレビ画面に戻すことも できます。

# 調整する/ 設定する


ここでは、画質や音質を調整する応用 的な操作を説明しています。

本機に内蔵されているタイマーを使って、自動的に電源を切ったりする操作 も説明しています。

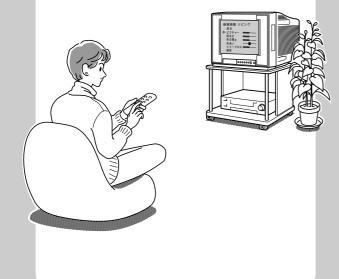


# 画質を調整する

お好み画質ボタンで「リビング」を選ぶ(〒6ページ)と、画質をより細かく調整できます。 画質は、入力切換用のボタンで選べる各入力ご とに設定できます。

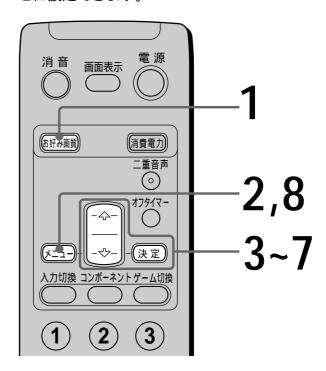


**1** お好み画質ボタンをくり返し押して、「リビング」を選ぶ。

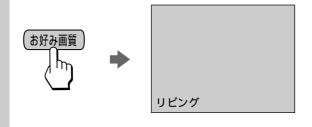

7 メニューボタンを押す。




**3** ♣/◆で「画質/音質」を選び、決定 ボタンを押す。

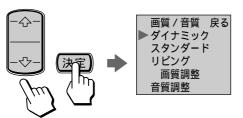

**4** ♣/♥で「画質調整」を選び、決定 ボタンを押す。



**5** ♠/♥で調整したい項目を選び、決定ボタンを押す。

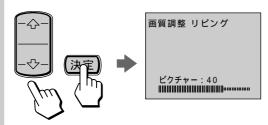

**6** ♣/♥で調整し、決定ボタンを押す。



項目	♠ を押すと	♦ を押すと
ピクチャー	明暗の差が	明暗の差が
	大きくなる	小さくなる
明るさ	明るくなる	暗くなる
色の濃さ	濃くなる	薄くなる
色あい	緑がかる	赤みがかる
シャープネス	映像の輪郭が	映像の輪郭が
	くっきりする	柔らかくなる

ちょっと一言

調節バーの上に表示される数値も調節の目安になります。

- **7** 他の項目を調整するときは、手順5と6をくり返す。
- 8 メニューボタンを押して、メニューを消す。

#### お買い上げ時の状態に戻すには


手順5で、「標準」を選び、決定ボタンを押す。

#### ご注意

「ダイナミック」と「スタンダード」(��6ページ)では、画質 調整できません。

# 音質を調整する


音質は、入力切換用のボタンで選べる各入力ご とに設定できます。

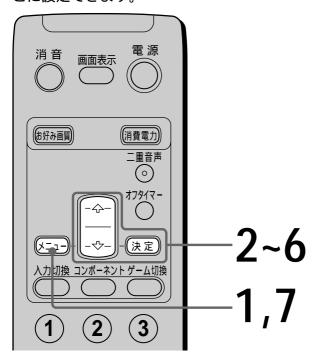


**1** メニューボタンを押す。




**2** ♣/♣で「画質/音質」を選び、決定 ボタンを押す。

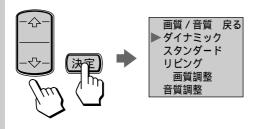


**3** ♣/♥で「音質調整」を選び、決定 ボタンを押す。

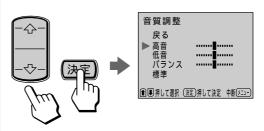

**4** ★/★で調整したい項目を選び、決定ボタンを押す。

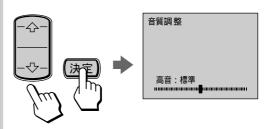

**5** ♣/◆で調整し、決定ボタンを押す。

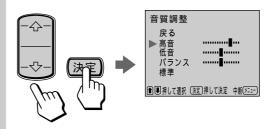

項目	♠ を押すと	<b>▼</b> を押すと
 高音	強くなる	弱くなる
低音	強くなる	弱くなる
バランス	右スピーカーの	左スピーカーの
	音が強くなる	音が強くなる

ちょっと一言

調節バーの上に表示される数値も調節の目安になります。

- **6** 他の項目を調整するときは、手順4と5をくり返す。
- **7** メニューボタンを押して、メニューを消す。


#### お買い上げ時の状態に戻すには

手順4で、「標準」を選び、決定ボタンを押す。

# 音声を切り換える

(二重音声)

二か国語放送など二重音声放送のときに、聞き たい音声を選べます。

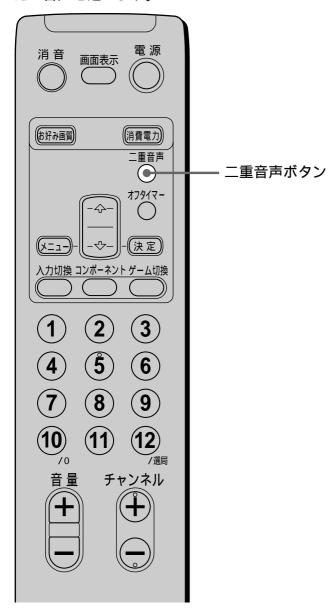

二重音声ボタンをくり返し押す。 押すたびに下表のように切り換わります。



画面表示	左スピーカー	右スピーカー
	の音声	の音声
主	主音声	主音声
副	副音声	副音声
主/副	主音声	副音声
左 スピーカー (主音声)	t	
	例 : 「主/副 」を選んだ	とき

## VHF/UHFのステレオ放送で雑音が気になるときは


音声をモノラルにして、雑音を軽減できます。

- **1** 雑音の多いチャンネルを映した状態で、メニューボタンを押して、メニューを出す。
- 2 ◆/◆で「設定」を選び、決定ボタンを押す。
- **3** ♠/◆で「初期設定」を選び、決定ボタンを押す。
- **4** ◆/◆で「オートステレオ」を選び、決定ボタンを押す。
- **5** ◆/◆で「切」にして、決定ボタンを押す。
- 6 メニューボタンを押して、メニューを消す。

# 自動で電源を切る


(オフタイマー)

テレビをつけたまま寝てしまっても、設定した時間(30分、60分または90分)が過ぎると、 自動的に電源が切れます。

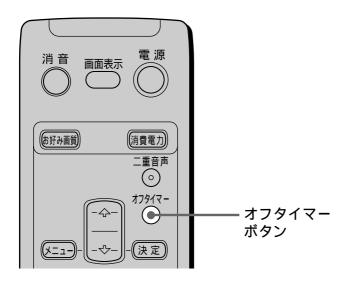

#### オフタイマーボタンをくり返し 押す。

押すたびに、次のように時間が変わります。また、本体のスタンバイ/オフタイマーランプが赤く点灯します。

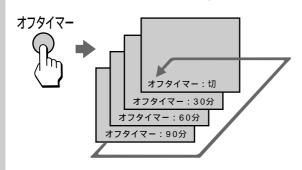

#### オフタイマーを途中でやめるには

オフタイマーボタンをくり返し押して、「オフタイマー:切」を選ぶ。

#### ちょっと一言

- オフタイマーが働いているときに、オフタイマーボタンを押すと、電源が切れるまでの残り時間(例:「オフタイマー: あと17分」)が表示されて、数秒後に消えます。
- 電源を入れ直したときは、「オフタイマー:切」に戻ります。

#### つないだ機器からの入力信号が ないときに自動で電源を切る (外部入力オートシャットオフ)

省電力のため、放送終了後、または放送のないチャンネルにしたままの状態で、約10分過ぎると、「オートシャットオフ」と表示されて自動的にスタンバイモードになります。

同様に、つないだ機器からの信号がないままの 状態(外部入力無信号状態)のときに、自動で 電源をオフ(スタンバイモード)にするよう設 定できます。

お買い上げ時は、「入」に設定されています。 「切」にして自動で電源をオフにしないように することもできますが、省電力のため、通常は 「入」のままで使うことをおすすめします。

- **1** メニューボタンを押して、メニューを出す。
- 2 ◆/◆で「設定」を選び、決定ボタンを押す。
- **3** ◆/◆で「初期設定」を選び、決定ボタンを押す。
- **4** ◆/◆で「外部入力オートシャットオフ」を選び、決定ボタンを押す。
- **5** ◆/◆で「入」または「切」を選び、決定ボタンを押す。
- **6** メニューボタンを押して、メニューを消す。

#### ご注意

外部入力オートシャットオフが「入」のときは、つないだ機器からの映像入力信号がなくなると、数秒後音声も出なくなります。

テレビのスピーカーでつないだ機器から入力される音声信号だけを聞くときは、必ず、外部入力オートシャットオフを「切」 に設定してください。

# テレビの接続 と準備

ここでは、テレビアンテナのつなぎか た、およびチャンネル設定を説明して います。

手順 $1 \sim 3$ ( $@18 \sim 23$ ページ)まで済ませれば、テレビを見ることができます。他の機器をつないでお使いになるときは、「他機との接続」(@26ページ)をご覧ください。






# 付属品を確かめる

箱を開けたら、付属品がそろっているか確かめ てください。

リモコン(1個)と 単3形乾電池(2個)

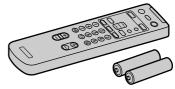


取扱説明書 安全のために 安全点検のおすすめ ソニーご相談窓口のご案内 保証書 (各1部)

#### リモコンに電池を入れるには

必ずイラストのように●極側から電池 を入れてください。無理に入れたり逆 に入れたりすると、ショートの原因に なり、発熱することがあります。



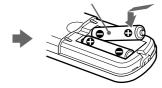


#### 本機を固定するときは

本機を固定するときは、本機後面の固定用 ネジ穴を利用してください。

ネジ穴は径4 mm × 長さ20 mmのタッピンネジに対応しています。


市販の鎖などで壁などにしっかり固定して ください。

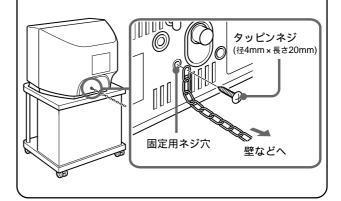



# 手順1: テレビアンテナを つな*ぐ*

テレビアンテナのつなぎかたは、壁のアンテナ端子の形や、使うケーブルによって異なります。下の例から最も近いものを選び、つないでください。

いずれにも当てはまらない場合は、販売店などにご相談ください。

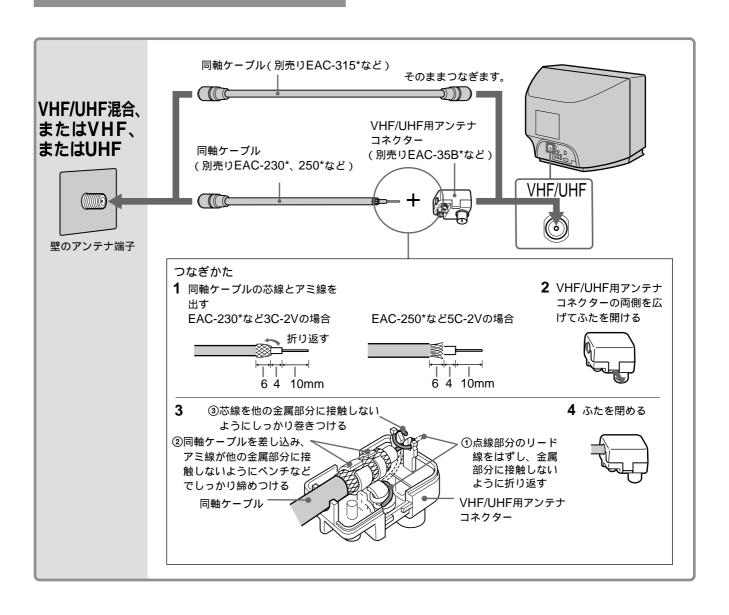

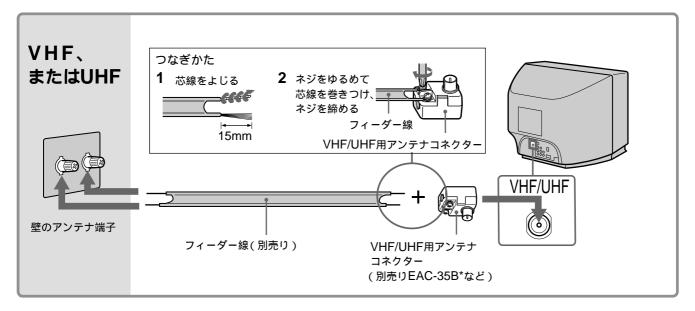

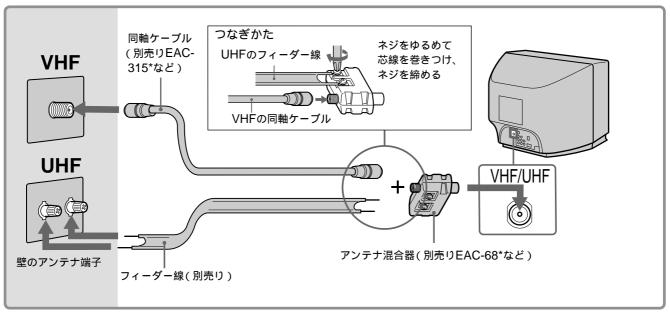

#### ご注意

フィーダー線は同軸ケーブルよりも雑音電波などの影響を受けやすいため、信号が劣化します。万が一、フィーダー線でつなぐときは、テレビからできるだけ離してください。

\* 2001年11月現在の別売りアクセサリーです。万一、品切れや生産完了のときはご容赦ください。

#### テレビは壁から10cm以上離して設置してください


壁から10cm以上離して置いてください。風とおしをよくするためです。壁などに近づけ過ぎて、 空気の対流が悪くなると、壁などにホコリが付着し、黒くなることがあります。また、通風孔がふ さがれると、内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。

# 手順2: 地磁気による画像の 傾きなどを補正する

地磁気など磁界によって発生する画像の傾きや 画面上下位置のずれを補正できます。これらの 症状は、テレビ本体の故障ではありません。 また、正常に画像が映っているときは、補正す る必要はありません。

補正される前に確認してください。

- 外部のスピーカー(防磁型も含む)は、テレビから30cm以上 離して置いてください。スピーカーの磁気により、うまく補正 されなかったり、スピーカーから雑音が出たりするためです。
- 強い磁界(高圧電線や電車、鉄筋コンクリート、鉄製機材の 近辺など)では、うまく補正されないことがあります。この ときは、磁界の影響を受けない場所に設置されるか、ソニー サービス窓口やお買い上げ店などにご相談ください。

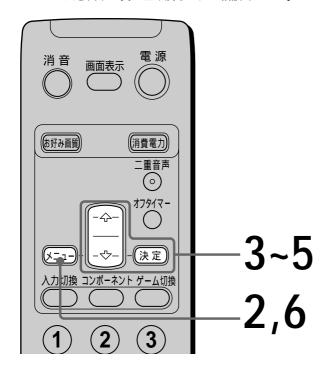


■ 電源を入れる。


**つ** メニューボタンを押す。



**3** ♣/◆で「画像傾き補正」を選び、 決定ボタンを押す。

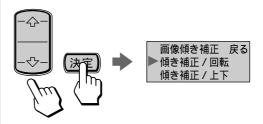

> 画像が傾いているときは「傾き補正/回転」 を、画面の上下位置がずれているときは 「傾き補正/上下」を選びます。

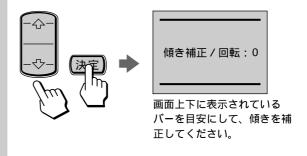

5 ♣/♣で調整する。

手順4で「傾き補正/回転」を選んだとき 画面上下のバーができる限り水平になる ようにします。数値は - 3~+3の範囲で 変わります。

手順4で「傾き補正/上下」を選んだとき 画面の上下のバーが、画面の上下の端から、できるだけ均等になるように、位置 を補正します。数値は - 3~+3の範囲で 変わります。

6 メニューボタンを押して、メニューを消す。

#### ご注意

うまく補正しきれないときは、いったんテレビの電源を切り、設置の場所を変えるか、テレビの向きを変えてから、もう1度、傾き補正の手順を行ってください。

電源を切らずに移動したり、向きを変えたりすると、補正がうまくされなかったり、色むらを起こす原因になります。色むらが出たときは、移動したり、向きを変えたあとに、いったん電源を切って30分以上待ってから電源を入れてください。または、電源を入れたままで30分以上待ってから、いったん電源を切って、もう1度、電源を入れ直してください。

# 手順3: チャンネルを設定 する


VHF/UHF放送は、自動でも手動でも受信設定できます。はじめに自動設定することをおすすめします。

#### 自動設定する

受信できるVHF/UHF放送を、リモコンの数字 ボタンに自動的に設定します。

放送のある時間帯に行ってください。


自動設定したチャンネルを変更したり、放送のないチャンネルをとばすときは、 © 22、23 ページをご覧ください。

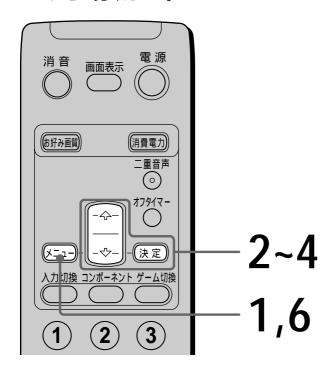

1 VHF/UHFの放送を映して、メ ニューボタンを押す。



**2** ♣/◆で「設定」を選び、決定ボタンを押す。

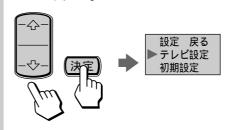

3 が「テレビ設定」の左側に表示 されていることを確認した後、 決定ボタンを押す。




4 が「自動CH設定」の左側に表示されていて、「入」になっていることを確認した後、決定ボタンを2回押す。

「切」になっているときは、決定ボタンを 1回押した後、♠/♥で「入」を選び、決定 ボタンを押す。 \_\_\_\_\_\_



「自動チャンネル設定実行中です」と表示され、自動的に設定が始まります。 設定が終わると、下のメニューに変わります。

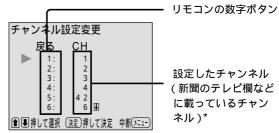

- \* 地域によっては、これまでご覧になっていたチャン ネル番号と異なる場合があります。
- **5** 設定されたチャンネルを確認する。

手動で設定し直したいときは ©22ページをご覧ください。

6 メニューボタンを押して、メニューを消す。



#### 手順3:

#### チャンネルを設定する(つづき)

#### チャンネル設定を途中でやめるには

手順4で「自動チャンネル設定実行中です」の メッセージが出ている間に、メニューボタンを 押す。

#### ケーブルテレビを見るには

ケーブルテレビ放送会社との受信契約が必要です。なお、ケーブルテレビを受信できない地域もあります。本機では、C13~C35までのケーブルテレビチャンネルを受信できます。

詳しくは、お近くのケーブルテレビ放送会社に お問い合わせください。

- **1** ダイレクト選局になっていることを確認する(愛24ページ)。
- 2 メニューボタンを押して、メニューを出す。
- 3 ★/◆で「設定」を選び、決定ボタンを押す。
- **4** ◆/◆で「テレビ設定」を選び、決定ボタンを 押す。
- **5** ♠/◆で「バンド」を選び、決定ボタンを押す。
- **6** ♠/◆で「CATV」を選び、決定ボタンを押す。
- **7** ♠/◆で「チャンネル設定変更」を選び、決定ボタンを押す。
- **8** ★/◆でケーブルテレビを映したいリモコンの 数字ボタンを選び、決定ボタンを押す。
- 9 ★/▼で「CH」の数字をケーブルテレビの チャンネルにし、決定ボタンを押す。 ケーブルテレビのチャンネルには、表示の 前に「C」がつきます。

例:C24

10 メニューボタンを押して、メニューを消す。

#### ご注意

- ケーブルテレビとUHF放送を同時に受信したり、チャンネル設定したりすることはできません。
- ケーブルテレビで「10キー選局」(®24ページ)をすると きは、上記で受信設定をした後、「10キー選局」に切り換 えてください。

#### 手動設定する


自動設定したチャンネルを変えたり、表示を書き換えたり、放送のないチャンネルをとばすことができます。

1~12のチャンネル数字ボタンのすべてを、手動で設定できます。


## リモコンの数字ボタンに設定したチャンネルを変えるには

リモコンの数字ボタンに好きなチャンネルが映る ように変えられます。


- **1** メニューボタンを押して、メニューを出す。
- 2 ★/▼で「設定」を選び、決定ボタンを押す。
- 3 ★/◆で「テレビ設定」を選び、決定ボタンを 押す。
- **4** ◆/◆で「チャンネル設定変更」を選び、決定ボタンを押す。

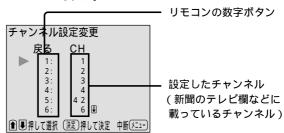

**5** ◆/◆で変更したいリモコンの数字ボタンを選び、決定ボタンを押す。

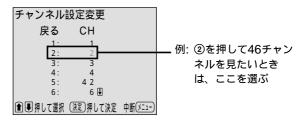

**6** ◆/◆で設定したチャンネルを変更し、決定ボタンを押す。

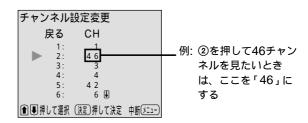


**7** メニューボタンを押して、メニューを消す。


#### チャンネル表示を書き換えるには

画面に出るチャンネル表示は、新聞のテレビ欄などに載っているチャンネルになっています。 これを、好きなチャンネル番号などに書き換えることができます。


- **1** メニューボタンを押して、メニューを出す。
- 2 ★/◆で「設定」を選び、決定ボタンを押す。
- 3 ★/◆で「テレビ設定」を選び、決定ボタンを 押す。
- **4** ◆/◆で「チャンネル表示書換」を選び、決定 ボタンを押す。

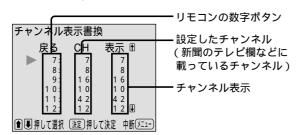

**5** ◆/◆で書き換えたいチャンネルを選び、決定ボタンを押す。

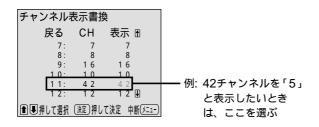

**6** ◆/◆でチャンネル表示を書き換え、決定ボタンを押す。

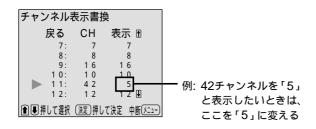

7 メニューボタンを押して、メニューを消す。


#### ちょっと一言

チャンネルと表示が1対1で対応するように、チャンネル表示を書き換えてください。複数のチャンネルを同一のチャンネル表示にすることもできますが、おすすめしません。

#### 放送のないチャンネルをとばすには

チャンネル + / - ボタンでチャンネルを選ぶときに、放送のないチャンネルをとばす(選局しない)ように設定できます。


- **1** メニューボタンを押して、メニューを出す。
- **2** ♠/◆で「設定」を選び、決定ボタンを押す。
- **3** ♠/◆で「テレビ設定」を選び、決定ボタンを押す。
- **4** ◆/◆で「チャンネル設定変更」を選び、決定ボタンを押す。

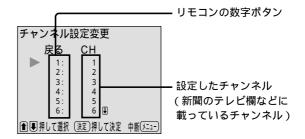

**5** ◆/◆でとばしたいチャンネルを選び、決定ボタンを押す。



**6** ◆/◆で「CH」を「--」に変えて、決定ボタンを押す。

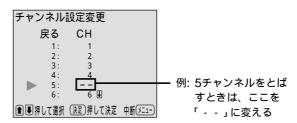

7 メニューボタンを押して、メニューを消す。

# 数字ボタンの組み 合わせでチャンネ ルを選ぶ(10+-選局)

お買い上げ時は「ダイレクト選局」になっています。「ダイレクト選局」は、リモコンの数字ボタンと同じチャンネルが映る選局方法で、受信できるチャンネル数は最大12局です。

そのため、ケーブルテレビなど見たいチャンネルの数が12局を越えるときは、「10キー選局」に変えてください。


「10キー選局」では、数字ボタンを十の位・一の位の順に押した後、⑫(=選局)ボタンを押して、チャンネルを選びます。〇は⑩ボタンを使います。

#### 例)14チャンネル



20チャンネル




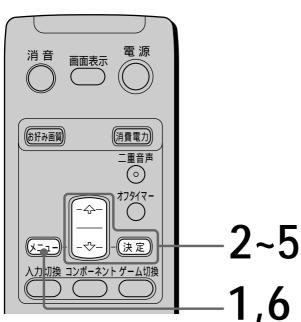


**1** メニューボタンを押す。




**2** ♣/◆で「設定」を選び、決定ボタンを押す。

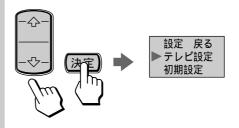

**3** ♠/◆で「テレビ設定」を選び、決定ボタンを押す。

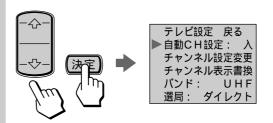

**4** ♣/♥で「選局」を選び、決定ボタ ンを押す。

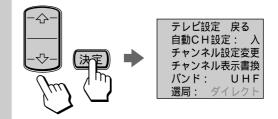

# **5** ♣/◆で「10キー」を選び、決定ボタンを押す。



**6** メニューボタンを押して、メ ニューを消す。

#### ダイレクト選局に戻すには

手順5で「ダイレクト」を選ぶ。

#### ご注意

- チャンネルを自動設定する(愛21ページ)ときは、ダイレクト選局に戻してから行ってください。
- ケーブルテレビのときは、手順3の後に下記の操作をした 後、手順4以降を行ってください。
  - 1 ★/▼で「バンド」を選び、決定ボタンを押す。
  - 2 ◆/◆で「CATV」を選び、決定ボタンを押す。
  - 3 手順4以降を行う。

# チャンネル+/ - ボタンで選ぶ放送を設定するには

お買い上げ時は1~12チャンネルが順に選ばれるように設定されています。ケーブルテレビなどでこれ以外のチャンネルを選ぶときや、放送がないチャンネルをとばすときは、次のように設定します。

- **1** メニューボタンを押して、メニューを出す。
- 2 ♠/◆で「設定」を選び、決定ボタンを押す。
- **3** ♠/◆で「テレビ設定」を選び、決定ボタンを押す。
- **4** ◆/◆で「チャンネル設定変更」を選び、決定ボタンを押す。
- **5** 見たいチャンネル、またはとばしたいチャンネルを選び、決定ボタンを押す。

例:24チャンネルのとき



**6** ♠/◆で見たいチャンネルのときは「受信」 を、とばしたいチャンネルのときは「--」 を選び、決定ボタンを押す。




- **7** 複数のチャンネルを設定するときは、手順5 と6をくり返す。
- 8 メニューボタンを押して、メニューを消す。

# 他機との接続

ここでは、接続端子の名前とはたらき、およびビデオデッキなど他の機器のつなぎかたについて説明しています。テレビを見るための接続と準備については、「テレビの接続と準備」(愛17ページ)をご覧ください。




# 接続端子の名前とはたらき

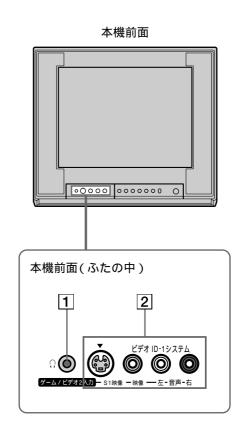


**愛のページに詳しい説明があります。** 

- 1 ヘッドホン端子 ヘッドホンをつなぎます。
- ② ゲーム/ビデオ2入力端子(S1映像/映像/音声) (ID-1システム)(愛33ページ) テレビゲームやビデオカメラレコーダーなどの ビデオ出力端子につなぎます。

#### 本機後面

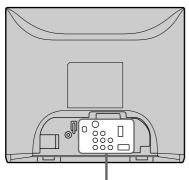

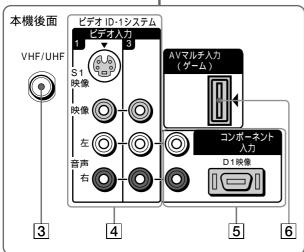

**愛のページに詳しい説明があります。** 

- ③ VHF/UHFアンテナ端子(愛18、19ページ) VHF/UHF用のアンテナ接続ケーブルやケーブル テレビのケーブルをつなぎます。
- ④ ビデオ1、3入力端子(S1映像/映像/音声)(ID-1システム)(愛28ページ)
   ビデオデッキやレーザーディスクプレーヤー、DVDプレーヤーなどのビデオ機器、およびデジタルCSチューナーなどのビデオ出力端子につなぎます。(ビデオ3入力にはS1映像端子はありません。)

5 コンポーネント入力端子(D1映像/音声) (愛29、30、33ページ)

#### D1映像入力端子

BSデジタルチューナーやデジタルCSチューナー、 DVDプレーヤーなどのD映像出力端子につなぎま す。

#### D端子について

BSデジタル放送\*には次のような信号フォーマットがあります。

\* BSデジタル放送の受信には、別途、BSデジタル チューナーが必要となります。

信号フォーマット	有効走査線数	走査線数
480i (525i)	480本	525本
480p (525p)	480本	525本
1080i (1125i)	1080本	1125本
720p (750p)	720本	750本

iはインターレース:飛び越し走査、pはプログレッシブ:順次走査の略です。( @41ページ )

()内は走査線数で数えたときの別称です。

BSデジタル放送の信号フォーマットに対応するD端子の種類は次のようになっています。

D端子の種類とその対応信号フォーマット

D端子の種類	480i	480p	1080i	720p
D1端子		×	×	×
D2端子			×	×
D3端子				×

本機にはD1映像入力端子がついています。BSデジタルチューナーの出力設定については、BSデジタルチューナーの取扱説明書をご覧ください。

#### 音声入力端子

BSデジタルチューナーやデジタルCSチューナー、 ビデオ機器の音声出力端子につなぎます。

- ⑥ AVマルチ入力(ゲーム)端子(☞32ページ) 別売りのAVマルチケーブル(VMC-AVM250\*\*) を使って、"プレイステーション 2"または "プレイステーション"(PS one)および "プレイステーション"のAVマルチ出力端子につなぎます。RGB、Y/CB/CR接続になり、高画質
- \*\*2001年11月現在の別売りアクセサリーです。万一、品切れや生産完了のときはご容赦ください。

な画像でゲームを楽しめます。

# ビデオをつなぐ

ビデオデッキ、ビデオカメラ、またはレーザー ディスクプレーヤーなどをつなぎます。それぞれの機器の取扱説明書もあわせてご覧ください。


#### S1映像端子と映像端子のどちらにつなぐ か迷ったときは

よりよい画質でご覧いただくために、つなぐ機器にS映像端子がある場合はS1映像端子につないでください。

S映像端子がない場合は、映像端子につなぎます。

#### ご注意

本機ビデオ1入力またはゲーム/ビデオ2入力のS1映像入力端子と映像入力端子の両方につないだときは、S1映像入力端子から入力された画像が映ります。

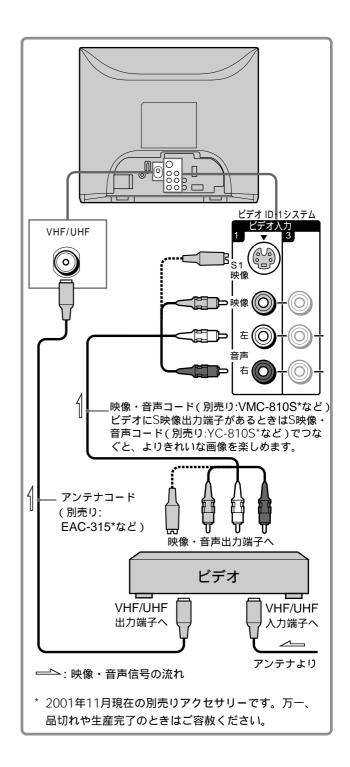


#### ビデオを見るには

入力切換ボタンをくり返し押して、ビデオをつないだビデオ1入力(「ビデオ1」)を表示させる。詳しくは、@9ページをご覧ください。

# BSデジタルチュー ナーをつなぐ

BSデジタル放送を見るには、BSデジタル チューナーが必要です。

BSデジタルチューナーの取扱説明書もあわせてご覧ください。

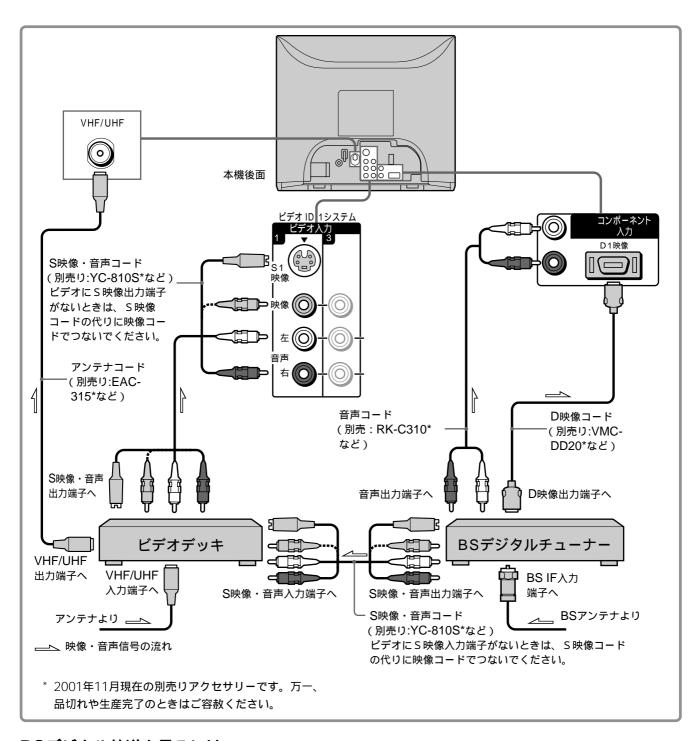

#### BSデジタル放送を見るには


コンポーネントボタンを押して、BSデジタル チューナーをつないだコンポーネント入力(「Dコンポーネント」)を表示させる。 詳しくは、*®*9ページをご覧ください。

#### ご注意

本機にはD1映像入力端子がついています。BSデジタル チューナー側でD1端子に合った設定にしてください。詳しく は、BSデジタルチューナーの取扱説明書をご覧ください。


# デジタルCSチュー ナーをつなぐ

デジタルCS放送を見るには、デジタルCS放送局と受信契約が必要です。詳しくはデジタル CS放送局へお問い合わせください。 デジタルCSチューナーの取扱説明書もあわせてご覧ください。

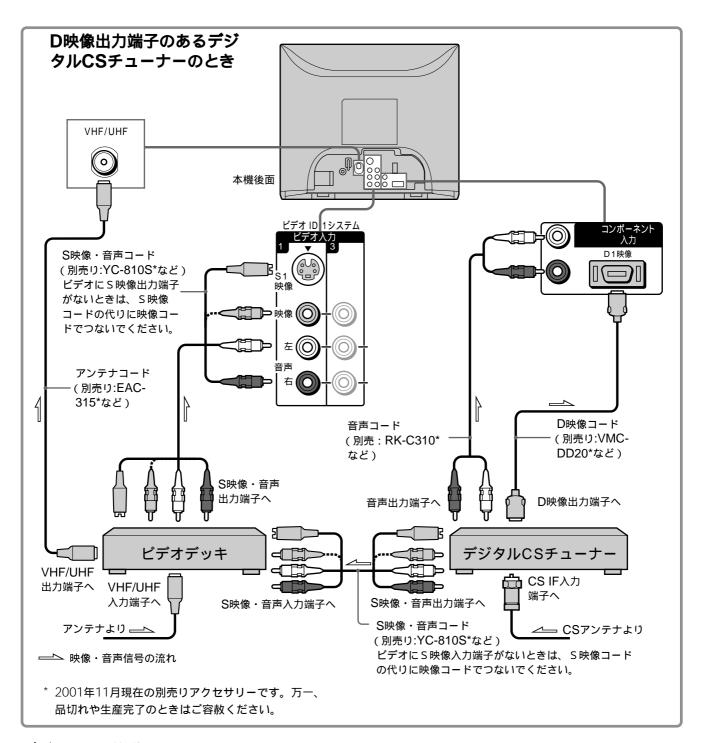

#### デジタルCS放送を見るには

コンポーネントボタンを押して、デジタルCS チューナーをつないだコンポーネント入力(「Dコンポーネント」)を表示させる。 詳しくは、*愛*9ページをご覧ください。

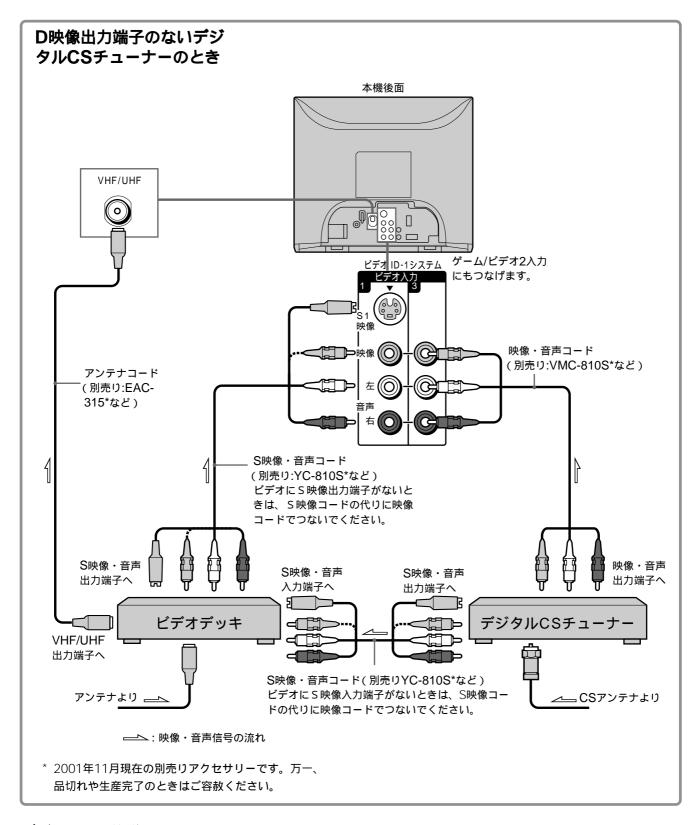

#### デジタルCS放送を見るには

入力切換ボタンを押して、デジタルCSチューナーをつないだビデオ入力(「ビデオ1」~「ビデオ3」のいずれか)を表示させる。 詳しくは、*愛*9ページをご覧ください。

# "プレイステーション 2 "や "プレイステーション "( PS one ) および プレイステーション "をつなぐ

- "プレイステーション2"や
- "プレイステーション"(PS one)および
- "プレイステーション"の取扱説明書もあわせて、お読みください。

#### ご注意

"プレイステーション 2"の一部の機種では、マルチAVケーブル(VMC-AVM250\*)で接続しDVDビデオを再生した場合、出力信号(RGB)がコンポーネント映像信号(Y Cb/Pb Cr/Pr)に固定されるため、画像が乱れることがあります。本機のAVマルチ入力端子は、このコンポーネント映像信号に対応していますが、「ゲーム切換」が「AVマルチ(ゲーム)RGB」に選択されているとDVDが正しく再生されません。ゲーム切換ボタンをくり返し押して、「AVマルチ(ゲーム)Y/CB/CR」を表示させ、入力を切り換えてください。

詳しくは、"プレイステーション 2"本体の取扱説明書を ご覧いただくか、ソニー・コンピュータエンタテイメント にお問い合わせください。

株式会社ソニー・コンピュータエンタテイメント インフォメーションセンター


携帯電話およびPHSでのご利用は… 03-3475-7444

受付時間:10:00~18:00(土日祝日を除く)

- "プレイステーション"は株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの登録商標です。 また、"PS one"は同社の商標です。
- \* 2001年11月現在の別売りアクセサリーです。万一、品切れや生産完了のときはご容赦ください。

#### 別売りのマルチAVケーブルでつなぐときは RGB接続、またはY/C<sub>B</sub>/C<sub>R</sub>接続になり、高画 質な画像でゲームを楽しめます。 ご注意 ソフトウェアによっては、AVマルチ入力端子のRGB、

ソフトウェアによっては、AVマルチ入力端子のRGB Y/CB/CR映像信号に適していないものもあります。 本機後面

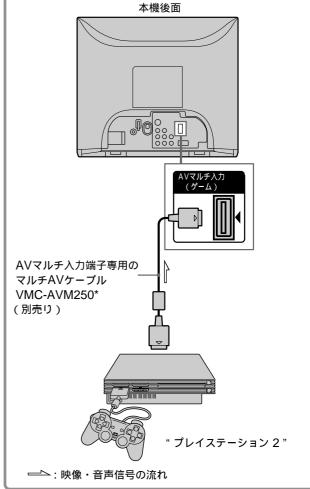

- "プレイステーション 2"や
- " プレイステーション "( PS one )および
- "プレイステーション"を使うには

ゲーム切換ボタンをくり返し押して、テレビ ゲームをつないだ入力(「AVマルチ(ゲーム) RGB」または「AVマルチ(ゲーム)Y/CB/CR」) を表示させる。


詳しくは、愛10ページをご覧ください。

#### ご注意

- "プレイステーション 2"側のシステム設定画面の「コンポーネント映像出力」が「RGB」に設定されているときは「AVマルチ(ゲーム)RGB」に、「Y Cb/Pb Cr/Pr」に設定されているときは「AVマルチ(ゲーム)Y/CB/CR」に、本機の入力をゲーム切換ボタンを押して切り換えてください。
- AVマルチ入力端子は、RGB、Y/CB/CR映像信号のため、ビデオ入力端子に比べて色の帯域が広くなっています。色あいが異なる場合がありますが、本機に影響はありません。
- •「ゲーム画面位置」は、ゲーム切換ボタンで切り換えた「AV マルチ(ゲーム)Y/CB/CR」、「AVマルチ(ゲーム)RGB」、 「ゲーム」の画像でのみ調整できます。
- 将来の"プレイステーション 2"用の高解像度ゲームソフトなどには、本機は対応していません。
   詳しくは、各ソフトウェアの解説書をご覧ください。

#### その他のテレビゲームなどを つなぐ

本機前面のビデオ2入力端子にテレビゲームを つなぎます。テレビゲームの取扱説明書もあわ せてお読みください。

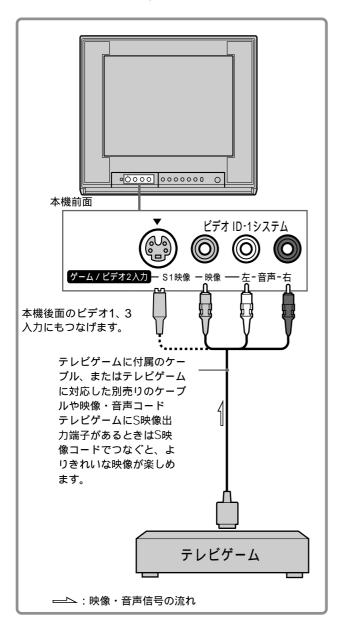

#### テレビゲームをするには


ゲーム切換ボタンをくり返し押して、テレビ ゲームをつないだ入力(「ゲーム」)を表示させ る。

詳しくは、10ページをご覧ください。

# DVDプレーヤーを つなぐ

D端子または、コンポーネントビデオ出力端子のあるDVDプレーヤーは本機のコンポーネント入力端子につなぐと、より高画質の画像をお楽しみいただけます。


DVDプレーヤーの取扱説明書もあわせてご覧ください。

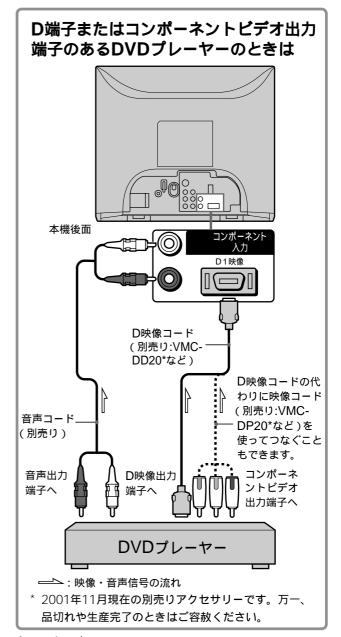

#### ちょっと一言

本機にはD1映像入力端子がついています。DVDプレーヤーの出力設定については、DVDプレーヤーの取扱説明書をご覧ください。

#### DVDプレーヤーをつなぐ(つづき)

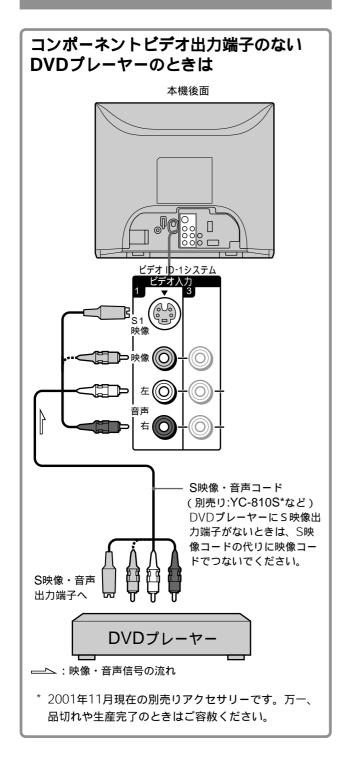

#### DVDを見るには

コンポーネントビデオ出力端子のあるDVDプレーヤーのときは

コンポーネントボタンを押して、DVDプレーヤーをつないだコンポーネント入力(「Dコンポーネント」)を表示させる。

コンポーネントビデオ出力端子のないDVDプレーヤーのときは

入力切換ボタンをくり返し押して、DVDプレーヤーをつないだビデオ入力(「ビデオ1」~「ビデオ3」のいずれか)を表示させる。 詳しくは、*®*9ページをご覧ください。

# その他

# その他

ここでは、本機が正常に動かないとき に解決する方法や、お手入れのしかた などについて説明しています。

また、各部の名前や索引を使って、知りたい情報を探すこともできます。



# 故障かな? と思ったら

修理に出す前に、もう1度、点検をしてください。それでも、正常に動作しないときは、お買い上げ店またはソニーサービス窓口にご相談ください。

ご相談になるときは、次のことをお知らせください。

#### テレビ本体の型名:

ケーブイ ディーエー **KV-14DA1** 

画面サイズ(番号)がどれかわからないとき は、保証書に記載されている型名をお知らせく ださい。

リモコンの型名:

アールエム ジェイ

**RM-J244** 

故障の状況:できるだけくわしく

購入年月日:

# 自己診断表示 - 画面が消え、スタンバイ/オフタイマーランプが点滅したら

本機には自己診断表示機能がついています。これは本機に異常が起きたときに、スタンバイ/オフタイマーランプの点滅およびその回数でテレビの状態をお知らせし、よりスムーズにサービス対応させていただくための機能です。スタンバイ/オフタイマーランプが赤く点滅したら、下の手順にそって、お買い上げ店またはソニーサービス窓口にご相談ください。ご相談の内容によっては、修理が必要な場合もあります。



<sub>-</sub> スタンバイ/オフタイマー ランプ( 赤 )

**1** スタンバイ/オフタイマーランプの点滅回数を数えてください。3秒おきに点滅します。

たとえば、2回点滅→3秒あき→2回点滅…この場合の 点滅回数は2回です。

**2** テレビ本体の電源スイッチで電源を切り、電源コンセントを抜いてから、お買い上げ店またはソニーサービス窓口に点滅回数を知らせてください。

### 本機の症状と対処のしかた

症状		対処のしかた
	すべてのチャンネルが映らな	• 電源コードをしっかりつないでください。
	ι I <sub>0</sub>	<ul><li>テレビ本体の電源を入れてください。</li></ul>
		<ul><li>アンテナ線をしっかりつないでください。</li></ul>
	特定のチャンネルだけが映らない。	・チャンネルを合わせ直してください(愛21ページ)。
	テレビの電源が突然切れたハ	• テレビの消し忘れを防ぐため、放送終了後、または放送のないチャ
	つのまにか消えていた(スタン バイ状態になった <u>)</u> 。	ンネルを受信している状態で約10分過ぎると、また、つないだ機器 からの入力信号がないときに自動で電源オフをする設定をしている
-	ハイ状態になった。	と(愛16ページ)、「オートシャットオフ」と表示されて、自動的に
<b>川</b>		スタンバイ状態になります。
がか		• オーディオ機器やラジオなどから入力する音声信号だけを本機のス
出		ピーカーで聞くときは、必ず「外部入力オートシャットオフ」を
画像が出ない		「切」にしてください(愛16ページ)。
11		・オフタイマーを設定していませんでしたか?(愛16ページ)。
	│ つないだ機器の画像が出な │ い。	<ul><li>接続コードをしっかりつないでください。</li><li>リモコンの入力切換用のボタンを押してください(@9~11ペー)</li></ul>
	V 1 <sub>0</sub>	ジ)。
		・" プレイステーション 2 "をAVマルチ入力端子につないでいるとき
		は、"プレイステーション 2"のコンポーネント映像出力の設定が
		「RGB」と「Y Cb/Pb Cr/Pr」のどちらに設定されているかを確認
		し、本機の入力を"プレイステーション 2"側の設定に合わせて切り り換えてください(@32ページ)。
	□■像が二重、	・アンテナ線をしっかりつないでください。
	三重になる。	<ul><li>アンテナの位置、方向、角度を調整してください。</li></ul>
		7 7 7 7 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	雪が降るような	<ul><li>アンテナが風でこわれたり曲がったりしていないか確認してくださ</li></ul>
	画面、うすい画面、   風がふくとちら	い。
	一	<ul><li>アンテナの寿命を確認してください(通常3~5年、海辺では1~2 年)。</li></ul>
专	斑点や点模様が■■■	- ・~ • ヘアードライヤー、自動車、バイクなどからの雑音電波の干渉を受
き れ	走る。	けています。アンテナはなるべく道路から離して設置してくださ
		ι <sub>°</sub>
いに映らない		
吹ら	色がつかない、	・お好み画質ボタンを押して、画質設定を選んでください(愛6ページ)。
な	色がおかしい、 画面が暗い。	・メニューの「画質/音質」で画質を調整してください(愛12ページ)。
l I	Em 13 FEV 16	・「消費電力:減」のときは、画面が暗くなります(愛6ページ)。
	画面がまぶしい。	<ul><li>お好み画質ボタンを押して、画質設定を選んでください(愛6ペー</li></ul>
		ジル
	画面の一部に	<ul><li>テレビをマンションの壁、金属スタンド、ビデオデッキまたはス</li></ul>
	色むらがある。	ピーカーなどから離して置いてください。
		<ul><li>・テレビをしばらく見た後、テレビの向きを変えると色むらが発生することがあります。このときは、地磁気の影響を受けています。</li></ul>
		ることがあります。このとさは、地磁気の影響を受けています。 1度電源を切り、約30分後にテレビを見る向きにしてから電源を入
		れ直すと、自動消磁回路が働き、地磁気の影響が軽減されます。

症状		対処のしかた
症状 きれいに映らない	画像が傾いている、上下にかたよっている。	<ul> <li>メニューの「画像傾き補正」で「傾き補正/回転」と「傾き補正/上下」を調整してください(愛20ページ)。</li> <li>高圧線の近くや鉄筋コンクリート造りの家などでは、磁界の影響のためうまく補正されないことがあります。このときは、ソニーサービス窓口またはお買い上げ店などにご相談ください。また、テレビの近くに大きなスピーカーがあると、うまく補正されません。スピーカーからテレビを離して置いてください。</li> </ul>
	縞状のノイズが多い。	<ul><li>・アンテナ線は他の電源コードや接続ケーブルからできるだけ離してください。</li><li>・フィーダー線や室内アンテナは特に電波妨害を受けやすいため、使わないでください。</li></ul>
	ビデオの再生/録画時に縦縞状 のノイズが出る。	<ul><li>ビデオヘッドが干渉しています。できるだけビデオをテレビから 離して置いてください。</li></ul>
	AVマルチ入力端子につないだ "プレイステーション 2"や "プレイステーション"(PS one) および"プレイステーション" の画像がずれる。	• メニューの「ゲーム画面位置」で調整してください( @ 10ページ)。
雑音が多い/	テレビの電源が突然切れた/い つのまにか消えていた(スタン バイ状態になった)。	• オーディオ機器やラジオなどから入力する音声信号だけを本機のスピーカーで聞くときは、必ず「外部入力オートシャットオフ」を「切」にしてください(愛16ページ)。
	画像は出るが、音が出ない。	<ul> <li>・音量が下がりきっていないか確認してください。</li> <li>・画面に「消音」の表示が出ているときは、リモコンの消音ボタンか、音量+ボタンを押して表示を消してください。</li> <li>・ヘッドホンを抜いてください。</li> </ul>
	雑音が多い。	<ul> <li>アンテナ線は他の電源コードや接続ケーブルからできるだけ離してください。</li> <li>フィーダー線や室内アンテナは特に電波妨害を受けやすいため、使わないでください。</li> <li>メニューの「設定」の「初期設定」で「オートステレオ」を「切」にしてください(愛15ページ)。</li> </ul>
一つぶれて見える画面が切り換わる/	「ワイドモード」が「オート」の ときに画面モードが勝手に切 り換わる。	• ID-1/S1方式とD1映像端子からの横縦比の信号が入った映像は、 自動判別して、縦方向を圧縮した横縦比16:9のワイド画面にす るためです。
	「ワイドモード」が「入」のときに画面がつぶれて見える。	<ul> <li>通常のテレビなど横縦比4:3の映像で、「ワイドモード」を「入」にすると、縦方向に圧縮されて不自然に見えることがあります。メニューの「設定」の「初期設定」で「ワイドモード」を「オート」にしてください(愛7ページ)。</li> <li>ワイドクリアビジョン放送や上下に黒帯が入っている横長の映画などのワイド画像のときは、横縦比の信号が含まれていないため、従来から入っていた黒帯部分まで縦方向に圧縮されて、よりつぶれた映像になるためです。メニューの「設定」の「初期設定」で「ワイドモード」を「オート」または「切」にしてください(愛7ページ)。</li> </ul>




### 故障かな?と思ったら (つづき)

症状		対処のしかた
異音がする	「ピシッ」というきしみ音が出 る。	• 周囲の温度変化でキャビネットが伸縮し、「ピシッ」という音が出 ることがありますが、本機に影響はありません。
	電源を入れたときにブーンと いう音がする。	• 地磁気などの影響を取り除く消磁回路の動作音です。ソニーのテレビは、トリニトロン管を使用しているため、音が大きく感じられることがありますが、異常ではありません。ご安心ください。
	テレビの後ろからパチパチ音 がする。	• テレビ内部で発生する静電気が原因です。
一瞬光る	暗い部屋で電源を入れたとき に、画面周辺が一瞬光って見 える。	• ブラウン管内で、電源が入る際に発生する高電圧のために、ブラウン管内の蛍光部が光るためです。本機の性能その他に影響はありません。
リモコンが働かない	リモコンで操作できない。	<ul> <li>電池を交換してください。</li> <li>電池の⊕●を正しい向きに入れてください。</li> <li>本体のスタンバイ/オフタイマーランプが赤く点灯していないときは、本体の電源スイッチを押してください。</li> <li>リモコンをリモコン受光部に正しく向けて、近くから操作してください。</li> <li>リモコン受光部の近くに蛍光灯などの強い照明があたっているときは、離して置いてください。</li> </ul>
	リモコンのチャンネル数字ボ タンを押しても、チャンネル が選べない。	ダイレクト選局の場合(〒24ページ) ・メニューの「設定」の「テレビ設定」の「選局」が「ダイレクト」になっているかを確認してください。 10キー選局の場合(〒24ページ) ・メニューの「設定」の「テレビ設定」の「選局」が「10キー」になっているかを確認してください。 ・11チャンネルは①を2回、12チャンネルは①と②を続けて押してから、⑫/選局を押してください。 ・チャンネル数字ボタンに続けて⑫/選局を押してください。

# 画面に細い横線が出たら(ダンパーワイヤー)

画像によっては、極めて細い水平線が見えることがあります。これは、ダンパーワイヤーと呼ばれる線材の影で、位置は下図に示されているとおりです。ダンパーワイヤーはトリニトロン管内部のアパチャーグリルの振動を抑えるために取り付けられており、より高画質な映像をお楽しみいただけるように工夫されたものです。

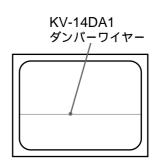

# その他

# 保証書とアフター サービス

ブラウン管表面の お手入れについて

本機は日本国内専用です。電源電圧や放送規格の異なる海外ではお使いになれません。

保証書について

- この製品は保証書が添付されていますので、お買い上げの際、お買い上げの店からお受け取りください。
- 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に 保存してください。
- 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。ただし、ブラウン管代およびブラウン管の交換にともなう技術料、出張料は2年間無料です。

アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックを

「故障かな?と思ったら」の項を参考にして、故障かどうかを お調べください。

それでも具合が悪いときはサービス窓口へ お買い上げ店、または添付の「ソニーご相談窓口のご案内」 にある、お近くのソニーサービス窓口にご相談ください。

保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。 詳しくは保証書をご覧ください。

保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料で 修理させていただきます。

部品の保有期間について

当社では、カラーテレビの補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)を、製造打ち切り後8年間保有しています。この部品保有期間を修理可能の期間とさせていただきます。保有期間が経過した後でも、故障個所によっては修理可能の場合がありますので、お買い上げ店か、サービス窓口にご相談ください。

部品の交換について

この製品は、修理の際に交換した部品を再生、再利用する場合があります。

その際、交換した部品は回収させていただきます。

ご相談になるときは次のことをお知らせください。

型名: KV-14DA1

故障の状態:できるだけくわしく

購入年月日:

お買い上げ店

TEL.

お近くのサービスステーション

TEL.

This television is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.

ブラウン管表面が汚れているときは、市販のガラスクリーナー、または研磨剤の入っていない中性洗剤を水で薄め、柔らかい布に含ませ固く絞ってから、拭き取ってください。

表面を傷つけることがあるため、固い布の使用 や、から拭きはやめてください。また、塩素系 や塩酸などの酸性洗浄液や、クレンザーや歯磨 粉など研磨剤入りの洗浄剤も使わないでくださ い。

### 主な仕様

システム

受信方式 NTSC方式

受信チャンネル VHF 1~12チャンネル

UHF 13~62チャンネル

CATV C13~C35(ケーブルテレビ放

送会社との受信契約が必要)

ブラウン管\* FDトリニトロン83度偏向14型

\* テレビの型(14型など)は画面寸法を表すものではなく、ブラウン管の外径対角寸法を基準とした大きさの目

安です。

画面寸法 27.3×20.2、33.9cm対角

(幅×高さ×対角径)

使用スピーカー (5×9cm)×2

音声出力 実用最大:3W×2(EIAJ)

入出力端子

アンテナ端子 VHF/UHF 75 $\Omega$  F型コネクター ビデオ1入力端子、ゲーム/ビデオ2入力端子

S1映像:4ピンミニDIN

Y:1Vp-p、75Ω、不平衡、

同期負

C:0.286Vp-p(バースト信号)

 $75\Omega$ 

映像: ピンジャック、1Vp-p、

75Ω、不平衡、同期負

音声: ピンジャック、2チャンネル、

500mVrms、インピーダンス

 $47k\Omega$ 

ビデオ3入力端子

映像: ピンジャック、1Vp-p、

75Ω、不平衡、同期負

音声: ピンジャック、2チャンネル、

500mVrms、インピーダンス

 $47k\Omega$ 

コンポーネント入力端子

D1映像:Y:1Vp-p(0.3V負同期付き)

 $C_B/C_R$ : ± 350mVp-p,

入力インピーダンス 75Ω

音声: ピンジャック、2チャンネル、

500mVrms、インピーダンス

47kΩ以上

AVマルチ入力(ゲーム)端子

12ピン

ヘッドホン端子 ステレオミニジャック

負荷インピーダンス16Ω以上

電源部・その他

消費電力 64W(リモコン待機時0.07W)

年間消費電力量\*\*

77kWh/年

\*\*年間消費電力量とは:省エネルギー法に基づいて、型サイズや受信機の種類別の算定式により、一般家庭での平均視聴時間(4~5時間)を基準に算出した、一年間に使用する電力量です。

最大外形寸法 39.3×33.7×41.1cm

(幅×高さ×奥行き)

質量 12.8kg

電源 AC100V、50/60Hz

付属品 リモートコマンダー RM-J244(1)

乾電池 単3形(2) 取扱説明書(1) 保証書(1)

ソニーご相談窓口のご案内(1)

安全のために(1) 安全点検のおすすめ(1)

別売りアクセサリー

テレビスタンド SU-16T\*\*\*

ステレオヘッドホン MDR-AV305\*\*\*

AVマルチ入力(ゲーム)端子専用のマルチAVケーブル

VMC-AVM250\*\*\*

接続ケーブルなど

\*\*\* 2001年11月現在の別売りアクセサリーです。万一、品切れや生産完了のときはご容赦ください。

- このテレビは日本国内用ですから、電源電圧、放送規格 の異なる外国ではお使いになれません。
- 仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

### 用語集

#### 五十音順

#### ア行

インターレース(飛び越し走査)

走査線525本のうち、まず奇数番目の走査線(262.5本)を1/60秒かけて描き(この1画面を1フィールドという)、次にその間を埋めるように偶数番目の走査線(262.5本)を描き、合わせて走査線525本の1枚の完全な画面(フレーム)を作っていく飛び越し走査のことです。

#### カ行

ケーブルテレビ(CATV)

契約者と放送局をケーブルで直接結んで番組を提供する有線放送です。通常のテレビ番組やBS放送に加え、スポーツや映画の専門チャンネル、地域情報番組や文字放送などを見ることができます。

#### サ行

シネマビジョン

画面の横縦比が2.35:1になっている映像 ソフトのことです。一般的には黒帯に字 幕が入る映画などに使われています。

#### 走査線

テレビは、左から右へ流れる電子ビームを上から下へ送ることで画面を作っています。この電子ビームが作る線を走査線と呼び、走査線によって、どのように画面を作っていくかで、インターレースやプログレッシブなどの方式があります。

#### 夕行

チューナー

電波を受信して各チャンネルに合わせる ための機器です。本機はテレビチューナーを内蔵しています。

#### デジタルCS放送

通信衛星を使ったCS放送の一種です。 従来のアナログCS放送とは違い、映像 や音声をデジタル化することで、大量の 情報を扱えます。これにより、多チャン ネルの放送を高画質・高音質で楽しめま す。

#### 八行

ビスタビジョン

画面の横縦比が1.85:1になっている映像 ソフトのことです。一般的には画像の中に 字幕が入る映画などに使われています。

#### プログレッシブ(順次走査)

飛び越し走査(「インターレース」の項目を参照)をしないで、1フィールド目で525本全部の走査線を順番どおりに描き、次のフィールドも同じ場所を525本全部の走査線で描いていく順次走査のことです。

#### ヤ行

有効走査線数

走査線のうち、映像信号が載っている走 査線の数のことを言います。通常のテレ ビ放送やBS放送では、525本ある走査 線のうち有効走査線数は480本です。な お、有効走査線に含まれていない残りの 走査線(映像信号の載っていない走査線) には、画面の横縦比を規定した識別制御 信号などが載っています。

#### 数字・アルファベット順

#### BSデジタル放送

放送衛星を使って、デジタル信号で映像や音声を流す放送のことです。大量の情報を扱えるので、多チャンネルの放送を高画質・高音質で楽しめます。くっきりはっきりした高画質のHDTV(高精細度テレビ)や、また文字や画像などのデータ放送、CD並みの高音質なラジオ放送などがあります。

BSデジタル放送を受信するには、別途BS デジタルチューナーが必要となります。

#### D端子

将来予定されているBSデジタル放送などに対応したコンポーネント映像端子です。BSデジタル放送受信アダプターなどと、1本のケーブルで簡単に映像信号を接続できます。コンポーネント映像で接続するため、より高画質な画像を楽しめます。D端子には対応する信号フォーマットによって、次の種類があります。本機にはD1入力端子が付いています。

- D1端子:480i(525i)の信号に対応
- D2端子:480i(525i)と480p(525p) の信号に対応
- D3端子:480i (525i)と480p (525p) 1080i(1125i)の信号に対応

iはインターレース、pはプログレッシブ の略です。

()内は走査線数で数えたときの別称です。

#### ID-1方式(ビデオID-1システム)

ビデオ信号の一部にデジタルのID信号を加算することにより、画面の横縦比(16:9、4:3またはレターボックス)の情報を記録するシステムの名前です。本機はID-1方式に対応しています。

#### NTSC方式

日本やアメリカなどで使われているカラーテレビ方式で、毎秒30コマ、水平走査線数525本などが特長です。アメリカの連邦テレビジョン方式委員会(National Television System Committee)が制定し、1954年に放送が正式に開始されました。欧州や中国などで使われているPAL方式やSECAM方式とは互換性がありません。

#### S1方式(S1映像)


S映像のC端子へ直流5Vを重畳することにより、画面の横縦比(16:9または4:3)の情報を記録するシステムの名前です。本機はS1方式に対応しています。S1映像出力端子が付いたビデオカメラなどを、本機のS1映像入力端子につなぐと、S1方式の画像となります。

ただし、あらかじめビデオカメラなどで「ワイドTV」モードを「入」にして録画した画像に限ります。

## 各部の名前/

Identifying parts and controls

### 本機前面/TV Front Panel

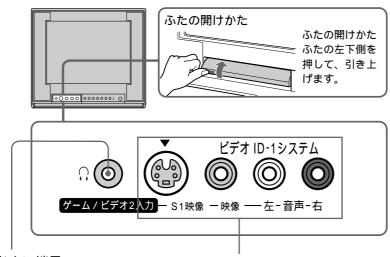


ヘッドホン端子 Headphones jack


ゲーム/ビデオ2入力端子@33ページ

(S1映像端子、映像端子、左音声端子、右音声端子)


Game/Video 2 input jacks page 33 (S1-Video jack, Video jack, Audio-L jack, Audio-R jack)

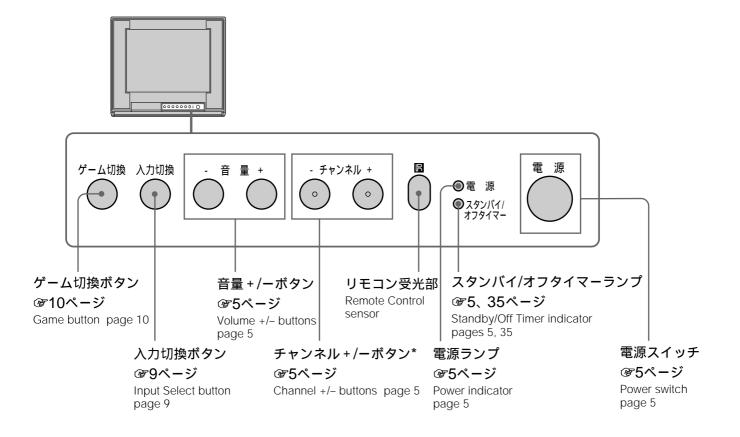

### リモコン/Remote Control

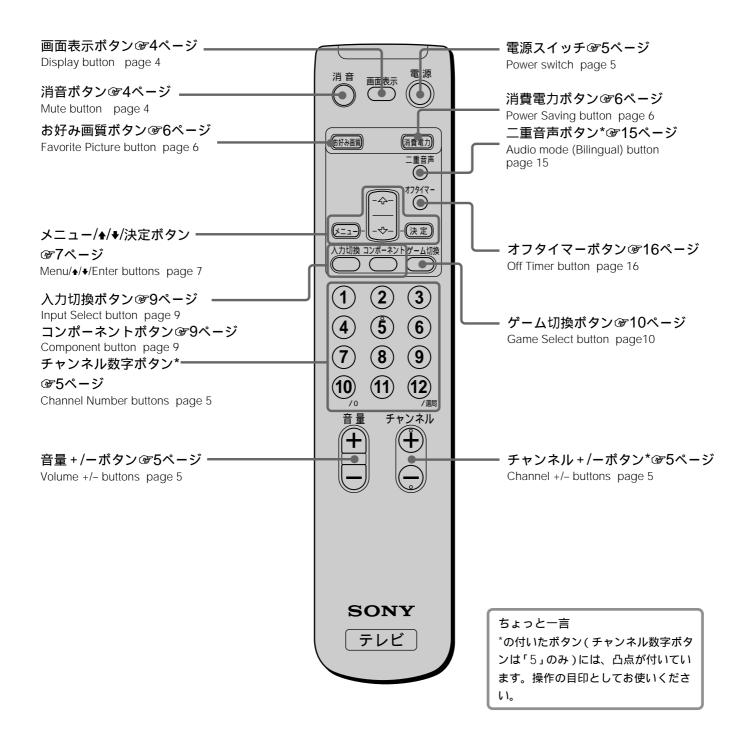

## メニュー一覧

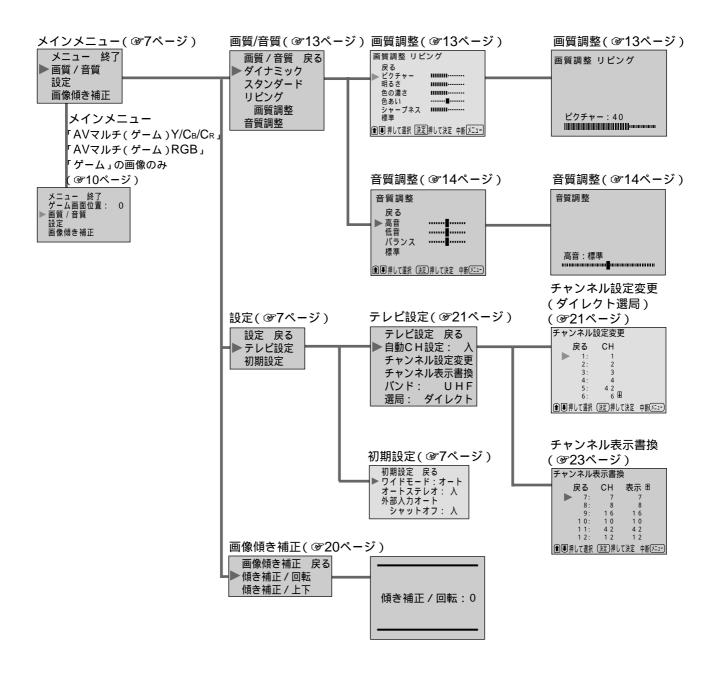

- ・ メニューは◆/◆で選び、決定ボタンで決定します。
- (カーソル)のある部分、または赤で表示される 部分が選ばれています。

# 索引

### 五十音順

0) 1
アンテナコネクター18
お好み画質6
オフタイマー16
音質調整14
か行
 各部の名前42
画質調整12
画像の傾き補正20
ケーブルテレビ22
ゲーム
<b>ゲーム画面位置10</b>
コンポーネント9
コンホーホント
さ行
自己診断表示35
主音声
消音4
消費電力 6
接続する
端子の名前とはたらき26
端すの右削とはたらさ
テレビ(VHF/UHF)アンテナ 18
テレビゲーム
ビデオ機器28
"プレイステーション 2"/
" プレイステーション "( PS one )/
" プレイステーション "32
BS <b>デジタルチューナー</b> 29
DVDプレーヤー33
設定する
選局方法24
チャンネル21
節電6

<i>に</i> 行	
ダイレクト選局	24
チャンネル合わせ(設定)	
自動設定	21
手動設定	22
ダイレクト選局	24
10キー選局	24
チャンネル表示書き換え	23
調整	
音質調整	14
画質調整	12
デジタルCS放送	
テレビ(VHF/UHF)アンテナの接続	18
テレビゲーム10、	33
な行	
二重音声	
入力切換	9
は行	
ビデオ	20
接続する	
見る	
付属品	1 /
"プレイステーション 2"/	
" プレイステーション "( PS one )/	2.0
"プレイステーション"10、	3∠
ま行	
メニュー一覧	1/
/	7-
ら行	
リモコン	
各部の名前	43
電池を入れる	

わ行 ワイドモード	7
<b>数字・アルファベット順</b> 数字 10キ-選局2	4
アルファベット         AVマルチ入力       3         BSデジタル放送       2         CATV       2         D端子       4         DVDプレーヤー       3         VHF/UHFアンテナ       1         VHF/UHFのチャンネル設定       2	9 2 1 3 8

#### ソニー株式会社 〒141-0001 東京都品川区北品川 6-7-35

----(全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます)

● 携帯電話・PHSでのご利用は…… 03-5448-3311 • Fax ----- 0466-31-2595

月~金 9:00~20:00 土・日・祝日 9:00~17:00

受付時間:

http://www.sony.co.jp/

Printed in Malaysia

廃棄時にご注意願います。

2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使 用済みのテレビ(ブラウン管方式)を廃棄される場合は、 収集・運搬料金と再商品化等料金をお支払いいただき、 対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求めら れています。